




Inspiration

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Shantou City Happy Cow Toys Industrial Co., LTD, dass sich dieses Modell (Art. Nr. 500800 (777-218)), einschließlich Controller in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.inventodownload.com/conformity.

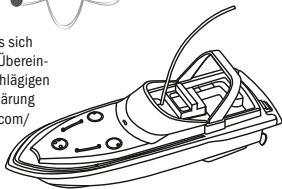


Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb aufmerksam durch. Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig aufbewahren.

Inhalt



Mini-Boot
1x



Sender
1x



Antenne
1x





Propeller
2x





Gebrauchsanleitung
1x

Produktbeschreibung

Mini-Boot

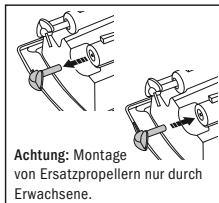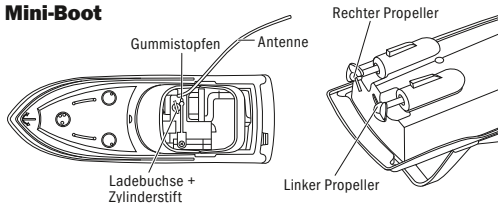

Sender

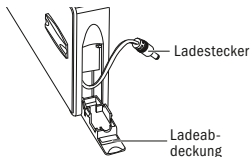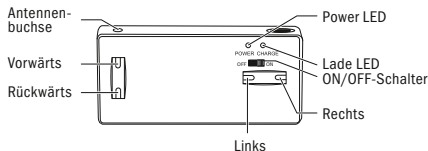

7. Links-Taste drücken: Das Mini-Boot dreht auf der Stelle nach links (Abb. 16)





Abb. 16

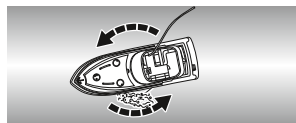

8. Rechts-Taste drücken: Das Mini-Boot dreht auf der Stelle nach rechts (Abb. 17)





Abb. 17

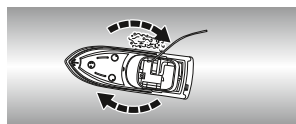

Nach Gebrauch: Zylinderstift wieder in die Ladebuchse des Mini-Boots stecken. Das Mini-Boot ist nun deaktiviert.


Warn- und Sicherheitshinweise – bitte aufbewahren

- ▶ Propeller stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar. Vermeiden Sie unter allen Umständen eine Berührung solcher Teile.
- ▶ Bitte verwenden Sie keine unterschiedlichen Batteriearten und mischen Sie nicht neue und alte Batterien.
- ▶ Bitte verwenden Sie nur den empfohlenen Batterie-Typ.
- ▶ Leere Batterien bitte aus dem Fahrzeug entfernen.
- ▶ Batterien bitte nicht in offenes Feuer werfen - Explosionsgefahr!
- ▶ Bitte keinen Kurzschluss verursachen.
- ▶ Bitte beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten.
- ▶ Bitte Batterien aus dem Produkt entfernen, wenn das Produkt für längere Zeit nicht genutzt wird.
- ▶ Packung aufbewahren! Enthält wichtige Informationen.
- ▶ Niemals Batterien aufladen, die dafür nicht bestimmt sind.
- ▶ Akkus nur unter Aufsicht von Erwachsenen laden.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können. Erstickenungsgefahr!




Vertrieb:
 INVENTO GmbH · Klein Feldhus 1 · D-26180 Rastede · Germany · service@invento-hq.com · www.invento-hq.com
 US Distribution by: HQ KITES & DESIGNS U.S.A., INC. · sales@hq-kites-usa.com · www.hq-kites-usa.com

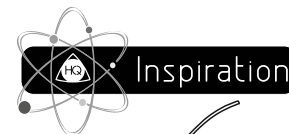

Declaration of Conformity

Herewith Shantou City Happy Cow Toys Industrial Co., LTD declares that this model (Art. Nr. 500800 (777-218)) including remote control meets the basic requirements and any other relevant requirements of guideline 1999/5/EC. The original declaration of conformity can be requested on: www.inventodownload.com/conformity.

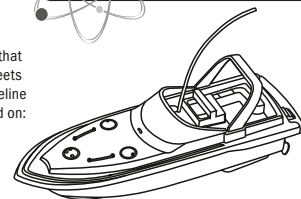

Instruction Manual

Please read the operating instructions carefully before using.
 Please keep operating instructions in a safe place.

Contents



Mini Boat
1x



Transmitter
1x



Antenna
1x




Propeller
2x




Operating instructions
1x

Part Details

Mini Boat

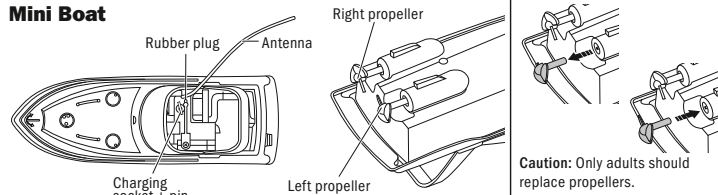

Transmitter

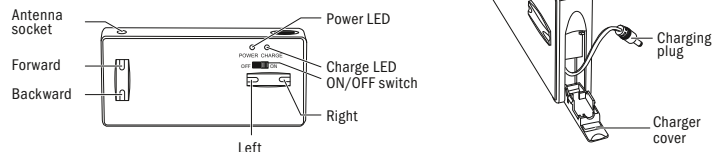

Preparation

1. Push the LOCK towards the direction shown to release the transmitter (fig. 1)

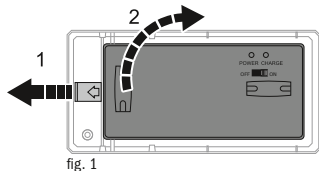


fig. 1

3. Remove the screw on the Mini Boat base as illustrated (fig. 3)


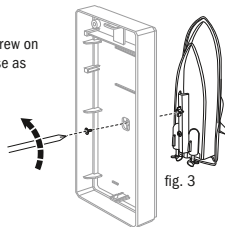


fig. 3

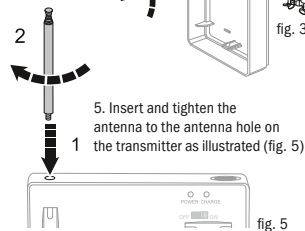

5. Insert and tighten the antenna to the antenna hole on the transmitter as illustrated (fig. 5)

fig. 5

7. Move the ON/OFF switch on the remote controller to ON. The power LED lights up (fig. 7)

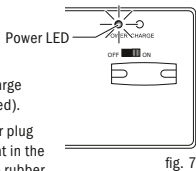


fig. 7

8. **Before charging:** Remove pin from the charging socket of the Mini Boat.

Open the charger cover on the remote controller and take out the charging cable. Insert the charging plug into the charging socket on the Mini Boat (fig. 8). The red charge LED lights up (charging in process, fig. 9) and will extinguish after 12 minutes (charged).

After charging, remove the charging plug from the socket. **CAUTION:** Insert the rubber plug into the charging socket before putting the boat in the water. Do NOT operate the boat in the water without ensuring the rubber plug is firmly inserted into the charging socket. The rubber plug will prevent water from entering into the electronics and damaging the boat.

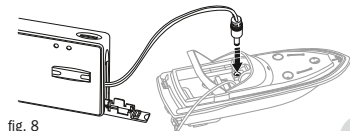


fig. 8




fig. 9

2. Remove the cover and take out the antenna (fig. 2)

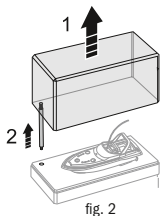


fig. 2

4. Turn the retaining screws anticlockwise (fig. 4)

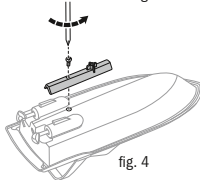


fig. 4

6. Use a Phillips screwdriver to open the battery compartment cover. Insert 4 x AA batteries with the correct polarity and replace the battery compartment cover (fig. 6)

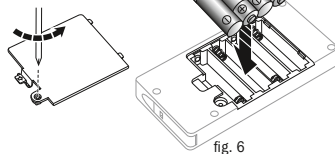


fig. 6


Operation

Extend the transmitter's antenna for better signal reception. Then put the Mini Boat into the water.

1. Press forward button: The Mini Boat will move forwards (fig. 10)




fig. 10

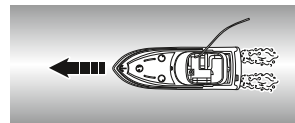

2. Press backward button: The Mini Boat will move backwards (fig. 11)




fig. 11

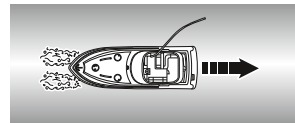

3. Pressing the LEFT button on the transmitter while the Mini Boat is running forward, the Mini Boat will make left turns (fig. 12)



fig. 12

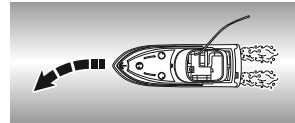

4. Pressing the RIGHT button on the transmitter while the Mini Boat is running forward, the Mini Boat will make right turns (fig. 13)





fig. 13



5. Pressing the LEFT button on the transmitter while the Mini Boat is running backward, the Mini Boat will make left turns (fig. 14)





fig. 14



6. Pressing the RIGHT button on the transmitter while the Mini Boat is running backward, the Mini Boat will make right turns (fig. 15)




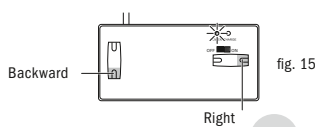




fig. 15

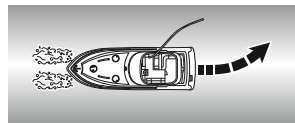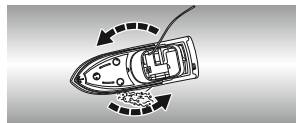

7. Press left button: The Mini Boat turns on the spot to the left (fig. 16)



8. Press right button: The Mini Boat turns on the spot to the right (fig. 17)

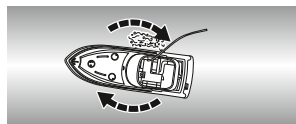

After use: Insert pin back into the charging socket of the Mini Boat. The Mini Boat is now deactivated.

Warnings and Cautions – keep after reading

- ▶ Propellers are a constant source of injury. Never touch moving parts.
- ▶ Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- ▶ Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- ▶ Exhausted batteries should be removed from the product.
- ▶ Do not dispose of batteries in fire, or batteries will explode or leak.
- ▶ The supply terminals are not to be short-circuited.
- ▶ Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- ▶ Remove batteries if the product is not to be used for an extended period.
- ▶ The packaging has to be kept since it contains important information.
- ▶ Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- ▶ Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

WARNING! Not suitable for children under 3 years, because small parts could be swallowed. Choking hazard.




Distributed by:
 INVENTO GmbH · Klein Feldhus 1 · D-26180 Rastede · Germany · service@invento-hq.com · www.invento-hq.com
 US Distribution by: HQ KITES & DESIGNS U.S.A., INC. · sales@hq-kites-usa.com · www.hq-kites-usa.com



Déclaration de conformité

La société Shantou City Happy Cow Toys Industrial Co., LTD déclare que ce modèle (n° d'art. 500800 (777-218)), y compris le contrôleur, est conforme aux exigences générales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'URL suivante: www.inventodownload.com/conformity.

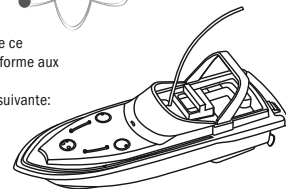

Instructions d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation et le conserver avec soin.

Contenu



bateau RC
1x



émetteur
1x



antenne
1x






hélices
2x





manuel d'utilisation
1x

Description du produit

Bateau RC

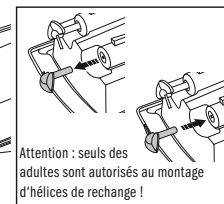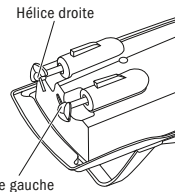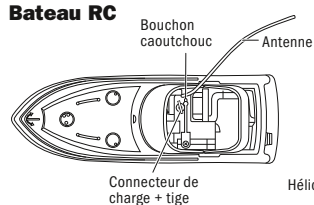


Émetteur

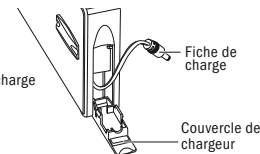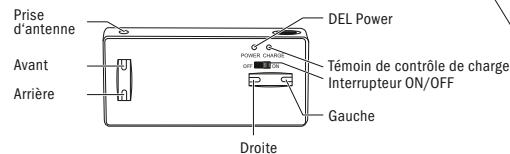


Préparation

1. Pousser le verrouillage dans le sens indiqué pour dégager l'émetteur (ill. 1).

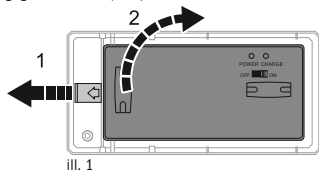


ill. 1

3. Desserrer les vis sur la face inférieure de la fixation du bateau (ill. 3).

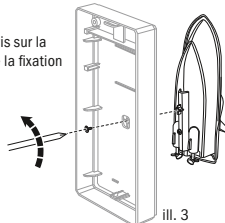

ill. 3



5. Visser l'antenne dans sa prise femelle du boîtier (ill. 5).




ill. 5

7. Allumer l'émetteur (positionner l'interrupteur ON/OFF sur ON). La DEL Power s'allume (ill. 7).


8. **Avant le chargement :** retirer la tige de le connecteur de charge du Mini Boat. Ouvrir le compartiment de charge de l'émetteur, extraire le câble de charge et insérer la fiche dans le connecteur de charge du bateau RC (ill. 8). La DEL de charge rouge s'allume (ill. 9) et s'éteint après 12 minutes. Le bateau RC est alors chargé.

Débrancher la fiche de la prise de charge après le chargement. **ATTENTION :** insérer le bouchon en caoutchouc dans la prise de charge avant de mettre le bateau à l'eau. **NE JAMAIS** faire fonctionner le bateau si le bouchon n'est pas correctement inséré dans la prise de charge. Le bouchon empêche l'eau de s'infiltrer dans l'électronique et ainsi d'endommager le bateau.

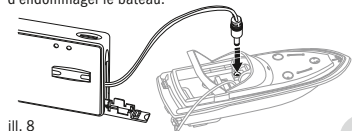


ill. 8

2. Ouvrir le couvercle et retirer l'antenne (ill. 2).

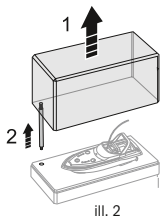


ill. 2

4. Tourner les vis de fixation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (ill. 4).

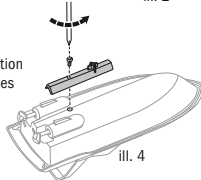


ill. 4


6. Ouvrir le compartiment à piles avec un tournevis Phillips et insérer 4 piles AA dans le compartiment. Revisser ensuite le couvercle du compartiment à piles (ill. 6).

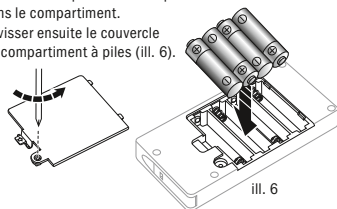

ill. 6

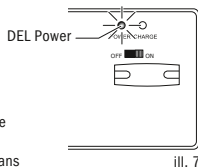

ill. 7

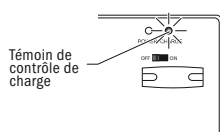


ill. 9

Utilisation


Extraire l'antenne télescopique jusqu'à sa longueur maximale pour obtenir la meilleure puissance d'émission. Poser le bateau RC sur l'eau.

1. Pousser la touche Avant : le bateau RC avance (ill. 10).




Avant

ill. 10

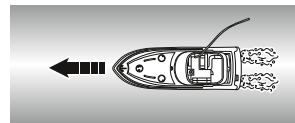


2. Pousser la touche Arrière : le bateau RC recule (ill. 11).




Arrière

ill. 11

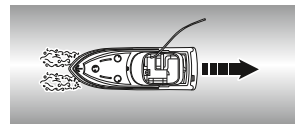


3. Pousser simultanément les touches Avant et Gauche : le bateau RC avance et décrit un virage à gauche (ill. 12).




Avant

ill. 12

Gauche

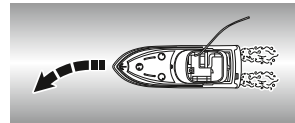


4. Pousser simultanément les touches Avant et Droite : le bateau RC avance et décrit un virage à droite (ill. 13).




Avant

ill. 13

Droite

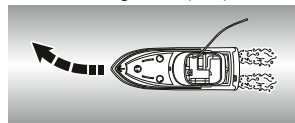


5. Pousser simultanément les touches Arrière et Gauche : le bateau RC recule et décrit un virage à gauche (ill. 14).




Arrière

ill. 14

Gauche

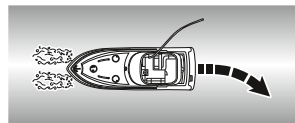


6. Pousser simultanément les touches Arrière et Droite : le bateau RC recule et décrit un virage à droite (ill. 15).





Arrière

ill. 15



Droite

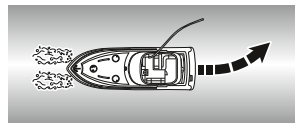

7. Pousar la touche Gauche : le bateau RC décrit un virage à gauche sur place (ill. 16).

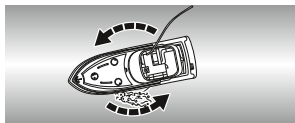

8. Pousar la touche Droite : le bateau RC décrit un virage à droite sur place (ill. 17).

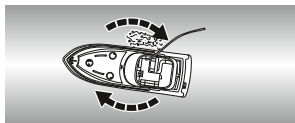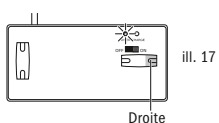

Après l'utilisation: enficher la tige dans la prise de charge du Mini Boat. Le Mini Boat est alors désactivé.


Consignes de sécurité relatives aux piles

- ▶ Les hélices représentent un risque de blessures permanent. Il convient en toutes circonstances d'éviter tout contact avec ces pièces.
- ▶ Ne jamais mélanger des piles neuves et usées ou de type différent.
- ▶ Veuillez uniquement utiliser le type de pile recommandé.
- ▶ Enlever les piles usées du compartiment.
- ▶ Ne pas exposer les piles à une flamme nue - risque d'explosion !
- ▶ Ne pas court-circuiter les piles.
- ▶ Veiller à respecter la polarité correcte lors du remplacement des piles.
- ▶ Retirer les piles du produit si celui-ci reste inutilisé pendant une période prolongée.
- ▶ Conserver l'emballage, il comporte des informations importantes.
- ▶ Ne jamais tenter de recharger des piles à usage unique.
- ▶ Uniquement charger des piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ce produit contient des pièces de petite taille. Risque de suffocation.




Distribution:
 INVENTO GmbH · Klein Feldhus 1 · D-26180 Rastede · Germany · service@invento-hq.com · www.invento-hq.com
 US Distribution par: HQ KITES & DESIGNS U.S.A., INC. · sales@hq-kites-usa.com · www.hq-kites-usa.com

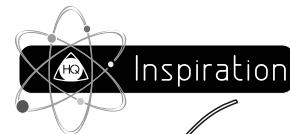

Declaración de conformidad

Por la presente Shantou City Happy Cow Toys Industrial Co., LTD declara que este modelo (Ref. 500800 (777-218)) incluyendo el control remoto cumple con los requisitos básicos y otros requisitos relevantes de la directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad original se puede solicitar en: www.inventodownload.com/conformity.

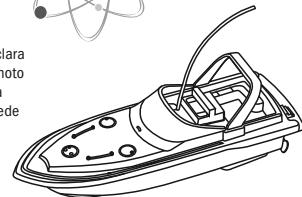

Instrucciones de uso

Por favor, lea las instrucciones de utilización detenidamente antes de usar y guárdelas en un lugar seguro.

Contenido



Mini Bote
1x



Transmisor
1x



Antena
1x





Hélice
2x





Instrucciones de funcionamiento
1x

Detalles de las partes

Mini Bote

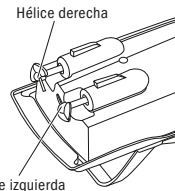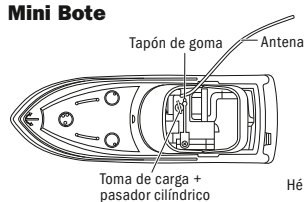

Transmisor

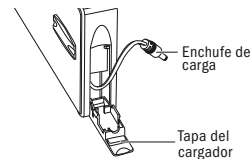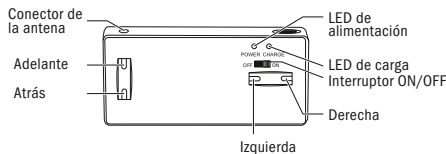

Preparación

1. Empuje el CIERRE en la dirección que se muestra para liberar el transmisor (Fig. 1).

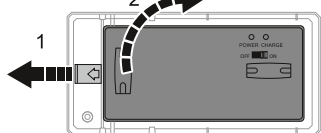


Fig. 1

3. Retire el tornillo de la base del Mini Bote como se ilustra (Fig. 3).

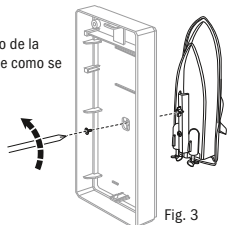


Fig. 3

2. Retire la tapa y saque la antena (Fig. 2).



Fig. 5

5. Inserte y apriete la antena en el agujero de la antena en el transmisor como se ilustra (Fig. 5).

7. Mueva el interruptor ON/OFF en el mando a distancia en ON. El LED de encendido se ilumina (Fig. 7).

8. **Antes del proceso de carga:** retirar el pasador cilíndrico del conector de carga del Mini Boat. Abra la tapa del cargador del mando a distancia y saque el cable de carga. Inserte el enchufe de carga en la toma de carga en el Mini Bote (fig. 8). El LED de carga rojo se ilumina (carga en proceso, Fig. 9) y se apagará después de 12 minutos (cargado).

Después de la carga, retire el enchufe de carga de la toma de carga. **PRECAUCIÓN:** Inserte el tapón de goma en la toma de carga antes de poner el barco en el agua. NO opere nunca el barco en el agua sin asegurarse primero de que el tapón de goma esté firmemente insertado en la toma de carga. El tapón de goma evitará la entrada de agua en el sistema electrónico y daños en el barco.

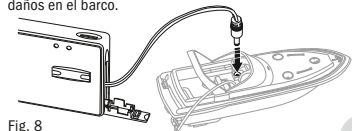


Fig. 8

2. Retire la tapa y saque la antena (Fig. 2).

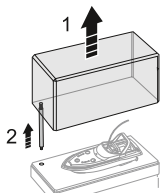


Fig. 2

4. Gire a la izquierda los tornillos de sujeción (Fig. 4).

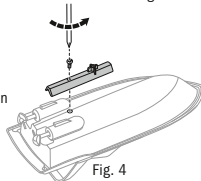


Fig. 4

6. Utilice un destornillador Phillips para abrir la tapa del compartimento de la batería. Inserte 4 pilas AA con la polaridad correcta y vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas (Fig. 6).

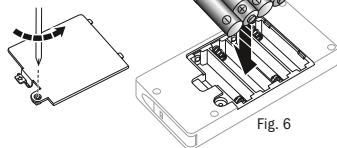


Fig. 6

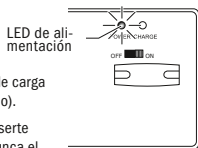


Fig. 7




Fig. 9

Funcionamiento

Extienda la antena del transmisor para mejor recepción de la señal. Póngalo el Mini Bote en el agua.

1. Pulse el botón de adelante: El Mini Bote se moverá hacia adelante (Fig. 10).





Fig. 10

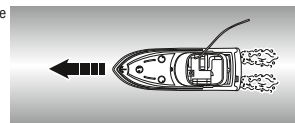

2. Pulse el botón de atrás: El Mini Bote se moverá hacia atrás (Fig. 11).





Fig. 11

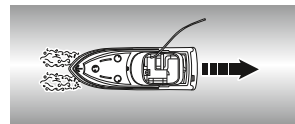

3. Al pulsar el botón IZQUIERDA en el transmisor, mientras que el Mini Bote está en marcha hacia adelante, éste hará giros a la izquierda (Fig. 12).





Fig. 12

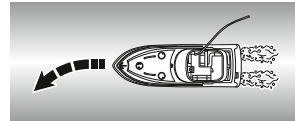

4. Al pulsar el botón DERECHA en el transmisor, mientras que el Mini Bote está en marcha hacia adelante, éste hará giros a la derecha (Fig. 13).





Fig. 13



5. Al pulsar el botón IZQUIERDA en el transmisor, mientras que el Mini Bote está en marcha hacia atrás, éste hará giros a la izquierda (Fig. 14).





Fig. 14



6. Al pulsar el botón DERECHA en el transmisor, mientras que el Mini Bote está en marcha hacia atrás, éste hará giros a la derecha (Fig. 15).









Fig. 15

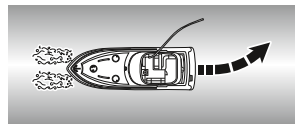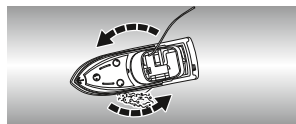

7. Pulse el botón izquierdo: El Mini Bote gira en el sitio a la izquierda (Fig. 16).

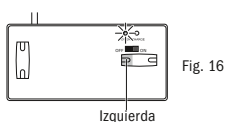

8. Pulse el botón derecho: El Mini Bote gira en el sitio a la derecha (Fig. 17).

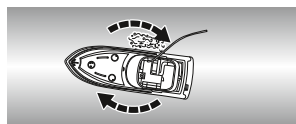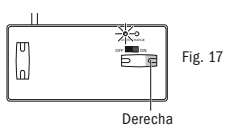

Después de usar: volver a insertar el pasador cilíndrico en el conector de carga del Mini Boat. El Mini Boat ahora está desactivado.

Información de seguridad de las pilas

- ▶ Las hélices son una fuente constante de lesiones. Nunca toque las piezas en movimiento.
- ▶ No mezcle nunca pilas o tipos de pilas (por ejemplo alcalinas/estándar) antiguas y nuevas.
- ▶ Se recomienda utilizar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
- ▶ Las pilas agotadas deben retirarse del producto.
- ▶ No arroje las pilas al fuego, o explotarán o tendrán fugas.
- ▶ Los terminales de alimentación no deben ponerse en cortocircuito.
- ▶ Por favor, asegúrese de que la polaridad sea la correcta al introducir las pilas.
- ▶ Retire las pilas si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado.
- ▶ Se debe conservar el embalaje, ya que contiene información importante.
- ▶ No intente recargar las pilas no recargables.
- ▶ Las pilas recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.

¡ADVERTENCIA! No conveniente para menores de 3 años. Peligro de ahogamiento con las partes pequeñas. Riesgo de asfixia.




Venta:
INVENTO GmbH · Klein Feldhus 1 · D-26180 Rastede · Germany · service@invento-hq.com · www.invento-hq.com
US distribución de: HQ KITES & DESIGNS U.S.A., INC. · sales@hq-kites-usa.com · www.hq-kites-usa.com



Dichiarazione di conformità

La Invento Shantou City Happy Cow Toys Industrial Co., LTD dichiara che questo modello (n. Art. 500800 (777-218)), telecomando compreso, è conforme ai requisiti di base e ad altre disposizioni pertinenti come prescritto dalla direttiva 1999/CE. La dichiarazione di conformità può venir consultata sul sito seguente: www.inventodownload.com/conformity.

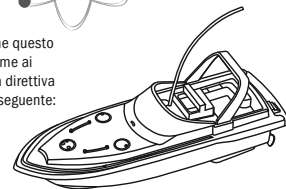

Manuale d'istruzioni

Leggere attentamente il manuale prima del primo impiego e conservarlo con cura.

Contenuto



Mini Boat
1x



Trasmittitore
1x



Antenna
1x





Eliche
2x





Manuale d'istruzioni
1x

Descrizione del prodotto

Mini Boat

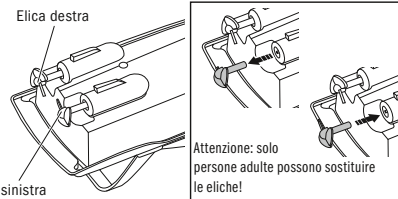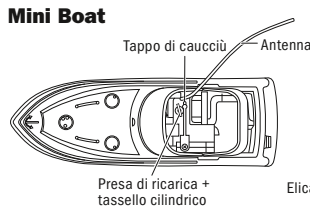

Trasmittitore

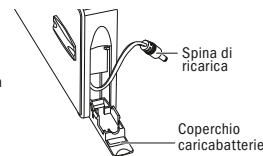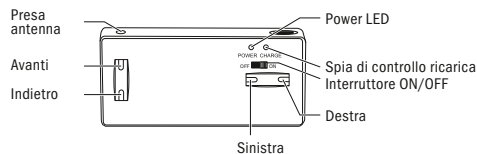

Preparazione

1. Premere la chiusura nella direzione indicata ed estrarre il trasmettitore (fig. 1).

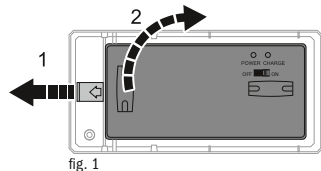


fig. 1

3. Svitare le viti sul lato inferiore del supporto della barca (fig. 3).


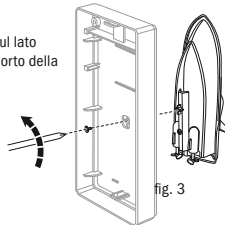


fig. 3



5. Avvitare l'antenna nell'apposito alloggiamento sul trasmettitore (fig. 5).

fig. 5

2. Aprire il coperchio ed estrarre l'antenna (fig. 2).

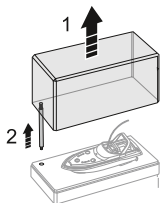


fig. 2

4. Ruotare le viti di fissaggio in senso antiorario (fig. 4).

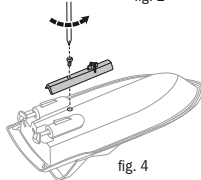


fig. 4

6. Aprire il vano porta-batterie con un cacciavite a stella e inserire 4 x batterie AA. Infine, riavvitare il coperchio sul vano porta-batterie (fig. 6).

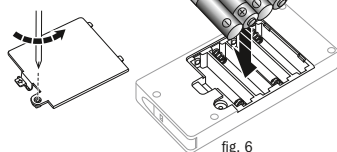


fig. 6

7. Accendere il trasmettitore (interruttore ON/OFF in posizione ON). Si accende il LED Power (fig. 7).

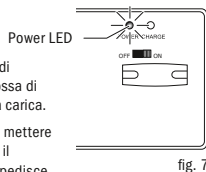


fig. 7

8. **Prima della ricarica:** rimuovere il tassello cilindrico dal dispositivo di ricarica del Mini Boat. Aprire il coperchio del caricabatterie del trasmettitore, estrarre il cavo di ricarica e inserirne la spina nella presa di ricarica posta sulla barca (fig. 8). La spia rossa di ricarica (fig. 9) si accenderà e dopo 12 minuti si spegnerà. A quel punto la barca sarà carica.

A ricarica avvenuta staccare la spina dalla presa di ricarica. **ATTENZIONE:** prima di mettere in acqua il battello, inserire il tappo di caucciù nella presa di ricarica. MAI azionare il battello, se il tappo non è correttamente inserito nella presa di ricarica. Il tappo impedisce che l'acqua si infiltri nell'elettronica e che si danneggi il battello.

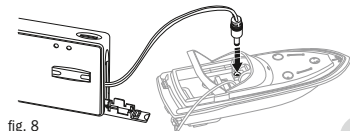


fig. 8




fig. 9


Messa in funzione

Estrarre l'antenna telescopica estendendola al massimo, per una trasmissione ottimale del segnale. Metterla la barca in acqua.

1. Premendo il tasto avanti: la barca si sposta in avanti (fig. 10).




fig. 10

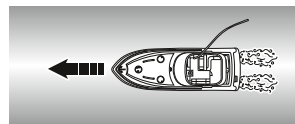

2. Premendo il tasto indietro: la barca si sposta all'indietro (fig. 11).



fig. 11

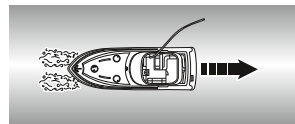

3. Premendo contemporaneamente il tasto avanti e il tasto sinistra, la barca si muove in avanti facendo una curva a sinistra (fig. 12).





fig. 12

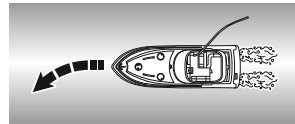

4. Premendo contemporaneamente il tasto avanti e il tasto destra, la barca si muove in avanti facendo una curva a destra (fig. 13).





fig. 13

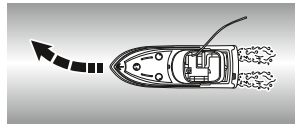

5. Premendo contemporaneamente il tasto indietro e il tasto sinistra, la barca si muove all'indietro facendo una curva a sinistra (fig. 14).





fig. 14

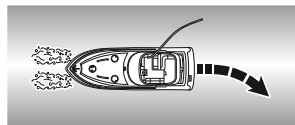

6. Premendo contemporaneamente il tasto indietro e il tasto destra, la barca si muove all'indietro facendo una curva a destra (fig. 15).









fig. 15

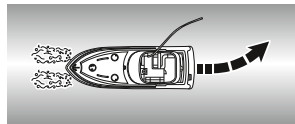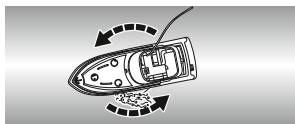

7. Premendo il tasto sinistra: la barca gira sul posto verso sinistra (fig. 16).



8. Premendo il tasto destra: la barca gira sul posto verso destra (fig. 17).

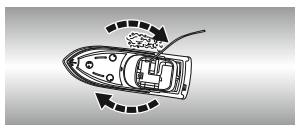

Dopo l'uso: inserire nuovamente il tassello nel dispositivo di ricarica del Mini Boat. Il Mini Boat è così disattivato.

Istruzioni per la sicurezza relative alle batterie

- ▶ Le eliche costituiscono un pericolo costante di lesioni. Evitare assolutamente di toccarle.
- ▶ Mai mischiare batterie nuove con batterie usate o batterie di tipo diverso.
- ▶ Utilizzare soltanto il tipo di batteria consigliato.
- ▶ Rimuovere le batterie esauste dal prodotto.
- ▶ Non gettare le batterie nel fuoco: pericolo di esplosione!
- ▶ Attenzione a non provocare cortocircuiti.
- ▶ Accertarsi che la polarità delle batterie sia posizionata correttamente
- ▶ Se si prevede di non utilizzare il prodotto per lungo tempo, rimuovere le batterie.
- ▶ Conservare la confezione! Contiene importanti informazioni.
- ▶ Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- ▶ La ricarica delle batterie va eseguita sotto la supervisione di una persona adulta.

ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite. Pericolo di soffocamento.




Vendita:
 INVENTO GmbH · Klein Feldhus 1 · D-26180 Rastede - Germany · service@invento-hq.com · www.invento-hq.com
 US distribuzione di: HQ KITES & DESIGNS U.S.A., INC. · sales@hq-kites-usa.com · www.hq-kites-usa.com



Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Shantou City Happy Cow Toys Industrial Co., LTD. dat dit model (Art.-nr. 500800 (777-218)), inclusief de controller, voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige pertinente bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan op het volgende adres worden gevonden: www.inventodownload.com/conformity.

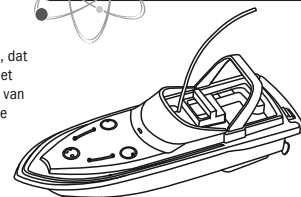

Gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik aandachtig door en bewaar hem daarna zorgvuldig.

Inhoud



mini-boat
1x



zender
1x



antenne
1x




propeller
2x



gebruiksaanwijzing
1x



Onderdelen

Mini-boat

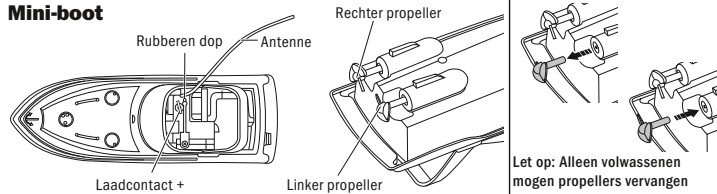


Let op: Alleen volwassenen mogen propellers vervangen

Zender

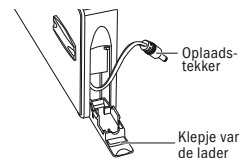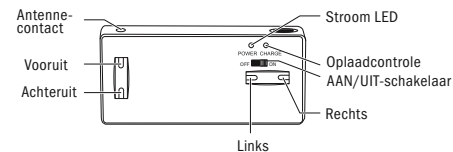


Vorbereitung

1. Druk de vergrendeling in de afgebeelde richting en maak de zender los (afb. 1).

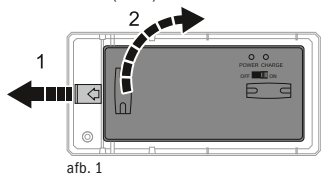

afb. 1

3. Verwijder de schroef op de basis van de mini-boot zoals afgebeeld (afb. 3).

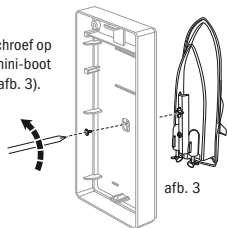

afb. 3




5. Plaats de antenne en draai deze vast op het antennegat op de zender zoals afgebeeld (afb. 5)




afb. 5

2. Verwijder het deksel en neem de antenne eruit (afb. 2.)

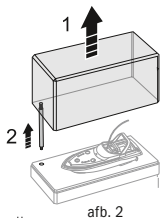


afb. 2

4. Draai de bevestigingsschroeven tegen de klok in (afb. 4).

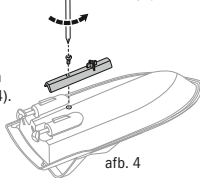


afb. 4

6. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het batterijcompartiment te openen. Plaats 4 x AA-batterijen met de juiste polariteit en schuif het klepje van het batterijcompartiment weer terug (afb. 6).

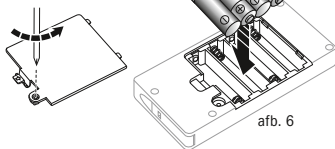

afb. 6


7. Zet de ON/OFF-schakelaar op de afstandsbediening op ON. De Power LED-verlichting gaat branden (afb. 7).

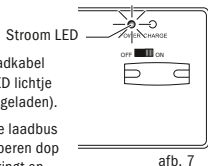


afb. 7

8. **Voor het opladen:** Verwijder de geleidingspen uit de oplaadaansluiting van de Mini Boot. Open het klepje van de lader op de afstandsbediening en neem de laadkabel eruit. Steek de laadstekker in het laadcontact op de mini-boot (afb. 8). Het rode LED lichtje gaat branden (oplaadproces aan de gang, afb. 9) en zal na 12 minuten uitgaan (opgeladen).

Laadstekker na het opladen uit de laadbus verwijderen. **LET OP:** rubberen dop in de laadbus steken voor u de boot in het water zet. Boot NOOIT in gebruik nemen zonder de rubberen dop stevig in de laadbus te steken. Dit voorkomt dat er water in de elektronica binnendringt en de boot beschadigd raakt.

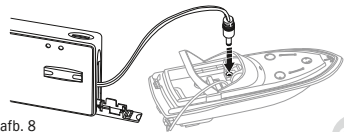

afb. 8




afb. 9


Bedrijf

Verleng de zenderantenne voor een betere signaalontvangst. Zet de mini-boot in het water.

1. Druk op de toets vooruit: De mini-boot zal vooruit varen (afb. 10).




afb. 10

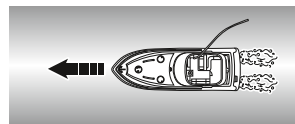


2. Druk op de toets achteruit: De mini-boot zal achteruit varen (afb. 11).




afb. 11

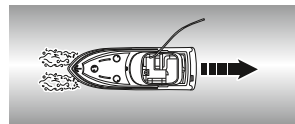


3. Als u tijdens het vooruit varen op de LINKER knop van de zender drukt, maakt de mini-boot bochten naar links (afb. 12).




afb. 12




4. Als u tijdens het vooruit varen op de RECHTER knop van de zender drukt, maakt de mini-boot bochten naar rechts (afb. 13).




afb. 13




5. Als u tijdens het achteruit varen op de LINKER knop van de zender drukt, maakt de mini-boot bochten naar links (afb. 14).

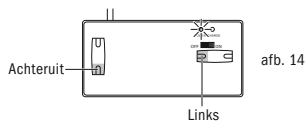


afb. 14

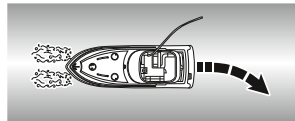



6. Als u tijdens het achteruit varen op de RECHTER knop van de zender drukt, maakt de mini-boot bochten naar rechts (afb. 15).

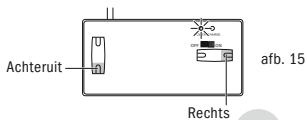



afb. 15

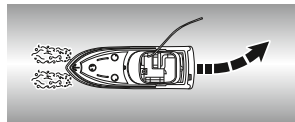

7. Druk op de linker knop: De mini-boot draait op deze plek naar links (afb. 16).

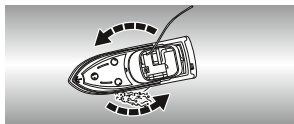

8. Druk op de rechter knop: De mini-boot draait op deze plek naar rechts (afb. 17).

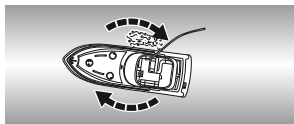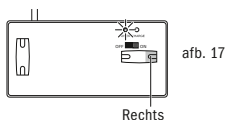

Na gebruik: De geleidingspen in de oplaadaansluiting van de Mini Boot terugplaatsen. De Mini Boot is nu uitgeschakeld.

Veiligheidsaanwijzingen voor de batterij

- ▶ Propellers brengen constant risico op letsel met zich mee. Raak nooit bewegende delen aan.
- ▶ Nooit nieuwe en oude batterijen of verschillende typen batterijen door elkaar gebruiken.
- ▶ Alleen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type zoals aanbevolen moeten worden gebruikt.
- ▶ Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
- ▶ Gooi geen batterijen in vuur, dit leidt tot explosies of lekken.
- ▶ De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- ▶ Let bij het vervangen van de batterijen op de juiste polariteit.
- ▶ Verwijder de batterijen als het product voor een langere periode niet wordt gebruikt.
- ▶ De verpakking moet worden bewaard, omdat het belangrijke informatie bevat.
- ▶ Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- ▶ Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar vanwege kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.



Verkoop:

INVENTO GmbH · Klein Feldhus 1 · D-26180 Rastede - Germany · service@invento-hq.com · www.invento-hq.com
US distributie van: HQ KITES & DESIGNS U.S.A., INC. · sales@hq-kites-usa.com · www.hq-kites-usa.com